

# 2.6.2 Mérőóra lezárás

- **Mérőállás felület**

- **Mérőóra lezárása**

Mérőóra csere esetén a cserélendő mérőórát zárni kell, majd megadni az új mérőóra számát és a hozzá tartozó kezdőértéket. Ezt követően a zárt mérőóra nem nyitható vissza és nem rögzíthető hozzá mérési adat.


Az új mérőóra kiválasztható a megjelenő „Válassz mérőórát” legördülő listából, illetve megadható kézzel is (opció csak adatbázis- és rendszeradmin számára érhető el).

The screenshot displays the 'Mérőállás rögzítése' (Meter Installation) interface. The main content area shows a table of meter readings for meter 500666539. The table has columns for 'Fénykép', 'Mérőhely', 'Mérőóra gyári száma', 'Dátum', 'Adat forrása', 'Érték', and 'Mennyiségi egy'. The data rows are as follows:

Fénykép	Mérőhely	Mérőóra gyári száma	Dátum	Adat forrása	Érték	Mennyiségi egy	
		500666539	dfhdhfdre577	2026.01.12 12:00	Kézi rögzítés	2	m3
		500666539	23216234124	2026.01.12 12:00	Gépi rögzítés	34	-
		500666539	23216234124	2026.01.14 00:00	Kézi rögzítés	10	-
		500666539	1212121212	2026.01.14 00:00	Gépi rögzítés	10	-


Below the table, the 'Mérőóra lezárása' checkbox is checked. The 'Új mérőóra' dropdown menu is open, showing the selected meter number '4545454545'. The 'Új mérőóra gyári száma' field is empty. The 'Fogyasztási értékek' section is partially visible at the bottom.

2. ábra - Mérőóra lezárás - Új mérőóra választó

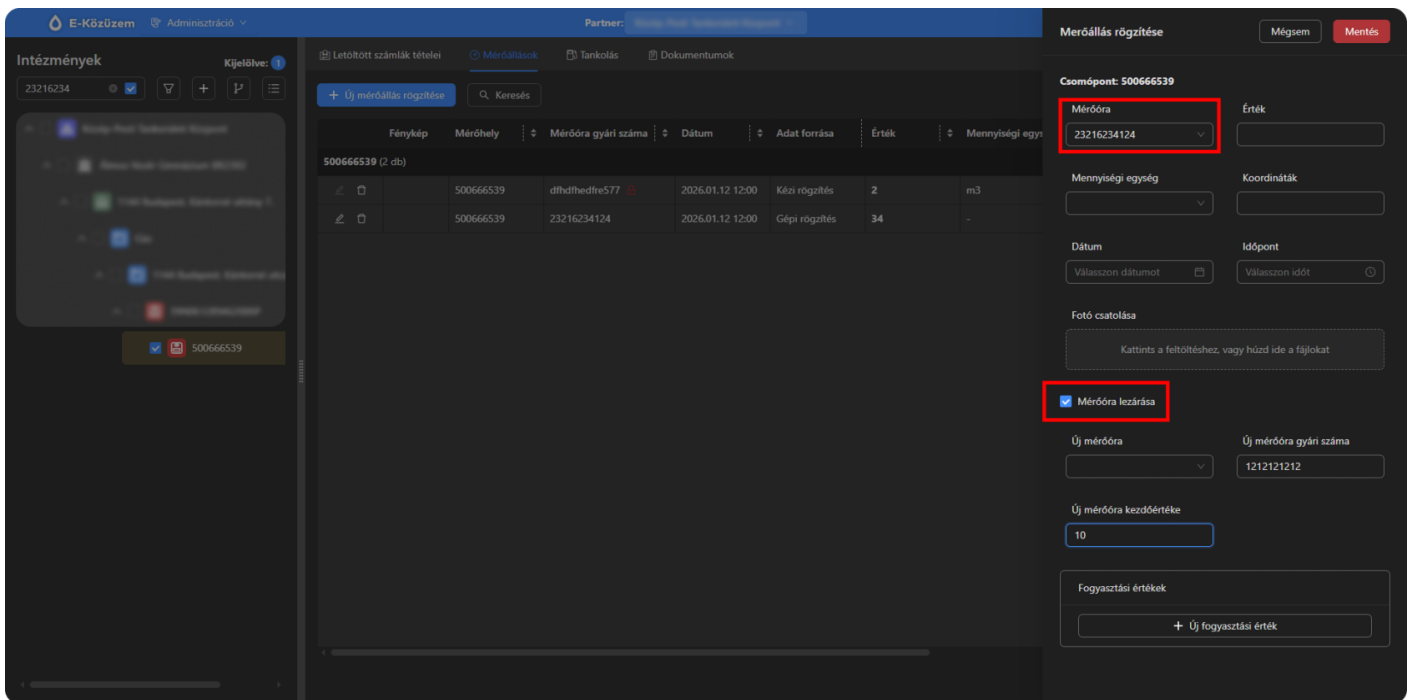

3. ábra - Mérőóra lezárás - Új mérő gyáriszám megadása kézzel

A kézzel megadott mérő gyári szám bekerül a csomópont "Mérő gyáriszámok" szekcióba. A mérő gyáriszámok alatt megtalálhatók a csomópontra rögzített mérő gyáriszámok - lezártak és lezáratlanok egyaránt. Zárt mérőórák lezárt (lakat) ikonnal vannak jelölve.

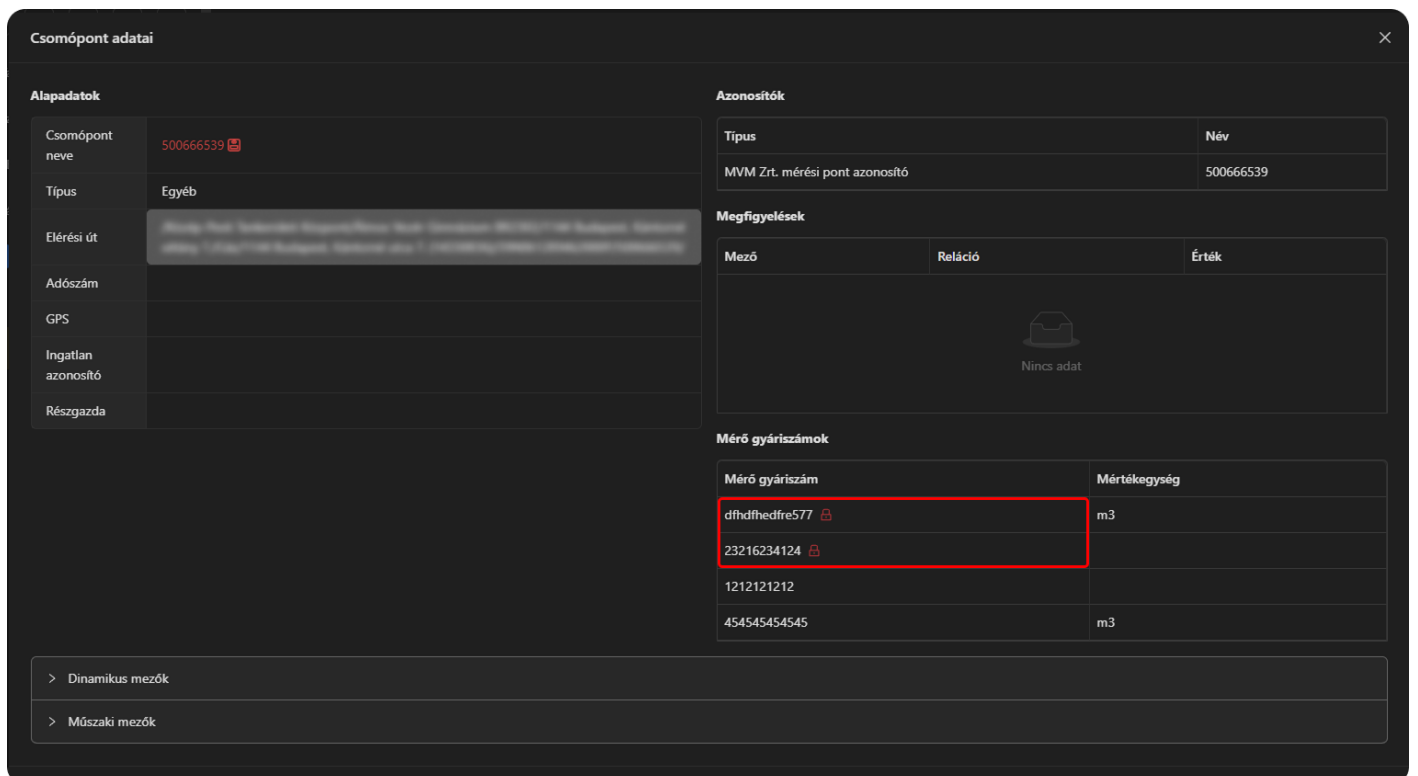

4. ábra - Mérő gyáriszámok csomópont adataiban

A "Mérőállás rögzítése" felület "Mérőóra mezője" tartalmazza a POD csomóponton rögzített mérő gyáriszámokat a lezárt kivételével.



